# お手入れ

- ●ご使用のたびにお手入れしてください。
- お手入れの際は、必ず電源を切り、十分に冷

# トッププレート部・本体・天ぷら鍋 (付属品)

- ●ベンジン、シンナー、みがき粉は使用しないでください。
- ●吸・排気口に水が入らないよう、ご注意ください。

## トッププレート・プレートワク(ステンレス製)

#### ●軽い汚れ

絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんで からぶきする。

#### ●油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませ てふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。

ご注意 酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂 白剤、住宅用合成洗剤など)は使 わないでください。

#### ●落ちにくい汚れ


クリームタイプのみがき粉を丸めたラップにつけ てこすりとる。

※プレートワクはステンレスの筋にそって、こすっ てください。

- ご 注 意 ●ドライバーやフォークなど先の 鋭いものや粒子の粗いみがき粉 は使わないでください。
  - ●金属のたわし・スポンジのナイロ ン面でこすらないでください。

#### ●それでも落ちないときは


市販のセラミック用スクレーバー等で煮こぼれの 部分だけを軽く削り落とし、その後よくふき取る。

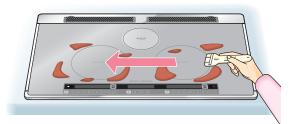







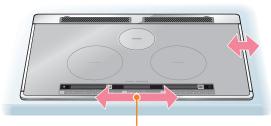

筋の方向は横向きです

#### 別売品

2007年7月現在

#### トッププレート専用クリーナー

●トッププレートの汚れをおとし、光沢をだし、 ふきこぼれによる汚れや焦げつきを抑えます。

品 名:ガラスクリーナー 型 式:HT-K1

希望小売価格: 1,470円

(税抜1.400円)

※お買い上げの販売店または「ご相 談窓口」→P.63 の窓口にご相談ください。 希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合 があります。

- お知らせ
  ●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
  - ●鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。

#### 吸・排気カバー、吸気ロボケット、排気ロボケット

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

※たわしやみがき粉は使わないでください。

吸・排気カバーの下の油汚れもお手入れしてください。

●汚れて目詰まりしたまま使うと、安全装置が作動して通電を停止したり、グリル使用 中にグリルドアから煙がもれたりする場合があります。



- ①薄めた台所用洗剤(中性)とお湯で洗う。
- ●たわしやみがき粉(クレンザー)は使用しないでください。
- ②鍋底や外側の異物や汚れをとる。
- ●汚れがこびりついたまま使うと、油温を正しくコントロールでき ないことがあります。またトップブレートが汚れます。

#### ③洗い終わったら水気を切り、乾いたら内側に軽く食用油をぬる。

- ●洗ったままにしておくとさびる場合があります。
- ※天ぷら鍋に同梱の説明書をよく読んでご使 用ください。
- 鍋底が反ってきたり、変形した場合は使用 しないでください。お買い上げの販売店で お買い求めください。→P.5



#### 上面·前面操作パネル部

#### やわらかい布でふき取る。

汚れがひどいときは、台所用洗剤(中 性)を薄めて、ふきんにしみ込ませ てふき取り、その後乾いたふきんで からぶきする。

#### で注意

- 水にぬらさないでください。故 障の原因となります。
  - ●ベンジン・シンナー・漂白剤・ア
  - ルカリ性洗剤は使わない。 金属製のたわし・スポンジのナ

#### グリルドア・受皿・焼網の取り外しかた

とってを両手で しっかり持ち、 ゆっくり止まる まで引き出す



受皿内の脂などをこぼさないように注意してください。

焼網と受皿を外す

とっての下側に手をまわし、グリルドアバネを 軽く引き下げる


グリルドアバネ-

グリルドアバネを押さえずに無理に外すとグリルドアが 破損したり、変形することがあります。




グリルドアを押し倒して 外さないでください。 グリルドアが破損したり 変形することがあります。

**グリルドアを** グリルドア 本体側へ倒す ようにし、左 右2個のツメ を外す



#### グリルドア・受皿・焼網の取り付けかた

グリルドアを 本体側へ倒す ようにし、レー ル側のツメ2 個をグリルド ア下部の角穴 に差し込む



グリルドアを手 でささえ、垂直 に起こしながら はめ込む



カチッと音がしてグリルドアが固定されます。

受皿と焼網を 載せる


> 焼網は、ささえ部を手前にして載せてください。 焼網を逆に入れるとヒーターに当たってドアが 閉まりません。

グリルドアは本体の 前面に当たるまで 押して閉める




#### 脂や汁がたまっている受皿の取り外しかた

①脂や汁がたまっている受皿の両側をしっか り持ち、ゆっくりこぼれないように90度回 転させます。



②受皿の脂や汁がこぼれないようにゆっくり持ち 上げて外してください。

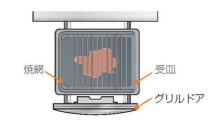


#### グリルドアのお手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

- お 願 い ●たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます。)
  - ●グリルドアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。(樹脂部が変形します。)

#### 受皿・焼網のお手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。





- ●金属製のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。フッ素加工に傷が付いたりはがれたりす ることがあります。また受皿の裏面を傷つけます。
- ●焼網は食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- ●ご使用の度にお手入れしてください。 汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。
- ●受皿・焼網は消耗品です。フッ素加工が傷んだ場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。 🧇 P.5

### グリル庫内のお手入れ

庫内クリーニングをご使用ください。グリル庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。

焼網・受皿を取り外し、グリルドアを確実 に閉める。前面操作パネルを開く

を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる

#### お知らせ

- ●においを軽減しますが、汚れは除去できません。
- ●クリーニング中は、グリル庫内の油を焼き切るた め煙が出る場合があります。必ず換気扇を使用し てください。

グリル庫内に落ちた食品カスなどは、グリル庫内 が冷えてから手袋などをして取り除いてください。

加続を3秒押し、

表示部に「「!」を表示させる

を押し、通電する

メロディーが鳴ったら終了です。

を押し、電源を切る

続けて使わないときは

クリーニング中は表示部に「! を表示します。約 10分で終了します。

グリル庫内は金属部が数多くありますので、

やけどやけがに十分注意してください。

●庫内の温度が約80℃以 下になるまで「高温注意」 表示をします。

ご注意



40

お手入れ

# 故障かなと思ったら

# 故障かなと思ったら、次のことをお調べください。

	をお調べください。
現象	原因
通電しない。	<ul> <li>●専用ブレーカーが切れていませんか。 専用ブレーカーを入れてください。</li> <li>●電源が切れていませんか。(電源ランプが消えている。) 電源を入れてください。</li> <li>●電源をブザーが鳴るまで押してください。</li> <li>●電源ランプが点灯します。</li> <li>※電源を「入」の状態で約30分放置するとオートパワーオフ機能が働き、自動的に電源が切れます。</li> <li>●チャイルドロックが設定されていませんか。 チャイルドロックを解除してください。→P.36</li> <li>●中央ヒーターロックが設定されていませんか。 中央ヒーターロックを解除してください。→P.36</li> <li>●左・右ヒーターで使える鍋を使用していますか。 (使える鍋について →P.12)</li> </ul>
使用途中にヒーターの 通電が停止した。 (切り忘れ防止自動停 止機能)	●切り忘れ防止自動停止機能が働いています。 各ヒーターに一定時間経過すると自動的に通電を停止する、切り忘れ防止自動停止機能が設けられています。 ・左・右・中央ヒーターは操作後約45分 ・グリル(手動調理)は約30分 切り忘れ防止自動停止機能が働いた時はメロディーでお知らせします。 再度、通電をスタートしてください。
液晶表示の火力バーが 交互に点灯し、約30秒 後に消灯した。 (小物検知自動停止機能、 鍋無し自動停止機能)	●鍋をヒーターの中央に置いていますか。 ●使えない鍋を置いていませんか。●P.12 使える鍋を置いてください。 ※図は火力「7」で使用した場合。 ※図は火力「7」で使用した場合。 ※図は火力「7」で使用した場合。 ※図は火力「7」で使用した場合。 ※図は火力「7」で使用した場合。 ※図は火力「7」で使用した場合。
使用途中に停電になった。	<ul> <li>●通電中のヒーターは停止し、タイマーも取り消されます。</li> <li>●電源を入れ、もう一度操作を初めから行ってください。</li> <li>●電源をブザーが鳴るまで押してください。</li> <li>●電源ランプが点灯します。</li> </ul>

現象	原因
鍋底の直径が小さかったり、鍋底が反っている鍋は火力が弱くなることがある。	●ホーロー製やステンレス製の鍋については鍋底の直径が左・右 ヒーターの場合は12~26cmのもので、鍋底の反りが3mm以 下のものをご使用ください。(使える鍋について → P.12)
左・右ヒーターで火力が 違う。	●同じ鍋でも、左·右ヒーターで火力が異なる場合があります。また小さい鍋では、通電できる場合とできない場合があります。
炒めものなどを行うと 左・右ヒーターの火力が 弱くなることがある。	●炒めものなどを行うと、鍋底温度が上がり、自動的に火力をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるので、そのままで使用ください。
中央ヒーターが周期的 に赤くなったり、消え たりする。(クィックラ ジエントヒーター)	<ul><li>●中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調節機能が働くため、ヒーターが赤くなったり、消えたりします。(火力「3」の場合でも温度調節機能が働きヒーターが赤くなったり、消えたりします。)</li><li>●反った鍋などを使うと消えている時間が長くなります。</li></ul>
電源を入・切すると 「カチャ」と音がする。	●電源を入・切すると、内部電気部品のスイッチの作動音がします。
電源を切っても 音がする。	●本体内部の冷却のために、ファンが最大約10分間回ることがあります。異常ではありません。 自動的にファンは止まります。

42 43

#### 故障かなと思ったら (つづき)

現象	原因
使用中にファンの音が止 まることがある。	●本体内部を冷やすために冷却ファンが回転していますが、設定 火力によっては止まることがあります。
左・右ヒーター使用中に 鍋から音がする。	●議底が薄い鍋や多層線、ホーローの密着が良くない鉄ホーローなど鍋の種類によっては着(ジー音)カチカチ音)や共鳴音(キーン音、キューン音)が発生することがあります。また顔のとってに振動を感じることがあります。これは磁力線により鍋自体が振動するためで、異常ではありません。 ・ 郷の位置をすらしたり、置き直したりすると音が止まることがあります。 ・ 左・右に一ターを同時に使用した場合。網の種類によっては調理中に共鳴音(キーンリ・キューン)とい音がしますが、これも磁力線により鍋が振動するためで異常ではありません。
液晶表示に「M」が表示されたままでヒーターに通電しない。	<ul> <li>前面操作バネル部のグリルの「切/スタート」キーと「タイマー」 キーを同時に3秒以上押してください。</li> <li>・ブザーが鳴り「MJが消灯します。</li> </ul>
表示部の液晶が黒くなる。	●表示部の上に熱い鍋などを置くと液晶が無くなることがありますが、しばらく放置するともとにもどります。 ※表示部の上に熱い鍋などを置かないでください。
表示部の液晶がくもる。	●しばらく放置するともとにもどります。
グリルの吸・排気カバー から出た水蒸気が壁面	●調理時に吸・排気カバーから出る水蒸気などが壁面につき水滴になることがありますので、ふきんなどでふき取ってください。

に結露することがある。

#### 現象原因

グリル調理中、庫内で 瞬間的に炎ができたり、 吸・排気カバーから煙 が出る。

- ●魚の脂などがヒーターの上に直接落ちると、瞬間的に炎や煙が 出ることがあります。異常ではありません。
- ●魚の脳などが受皿に落ちると、瞬間的に煙が出ることがあります。 異常ではありません。
- ●調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されて、においや煙が出ることがあります。異常ではありません。

グリル調理終了後、タイマー表示部に [1]表示が出て、吸・排気カバーから熱風が出る。

●調理終了後、ヒーターのクリーニングのため、下ヒーターと触 媒加熱用ヒーター、ファンに通電します。(約5分間)

グリルで魚を焼いたとき に排気口部やグリルドア の隙間から煙や水蒸気が 漏れることがある。 ●グリル庫内の排気口部には煙やにおいをおさえる触媒機能が 入っていますが、魚などの調理物から多量の煙が発生した場 合は触媒の能力を超えて排気口部やグリルドアの際間から漏 れることがありますが、故障ではありません。

自動炊飯や保温動作中 に鍋をおろしても表示 部に「鍋確認」と表示さ れない場合がある。 ●自動が版や停湿は火力を目前的に調節します、火力が0(ゼロ) Wになっているさきに編をおろしても「静障器」を表示は せん。目動が飯を途中で中止する場合や保温を終了する場合は、 上面操作パネル部の「切/スタート」キーを押して通電を切っ てください。

レンジフードが回らない。 (レンジフードファン運動システム付のみ)

- ●送信部または受信部が汚れていませんか。 クッキングヒーターの送信部・レンジフードの受信部を掃除してください。(レンジフードの取扱説明書も合わせてご覧ください。)(→P.37)
- ●送信部に鍋などを置いていませんか。鍋などを送信部から取り除いてください。→P.37
- ●送信部の上にフライバンなどのとってを向けていませんか。 フライバンなどのとっての向きを変えてください。→P.37

クッキングヒーターの ヒーターまたはグリル の通電を停止しても、 レンジフードが止まら ない。

(レンジアードファン連動システム付のみ)

- ●レンジフードはクッキングヒーターすべてのヒーターとグリルの通電を停止しても約3分間回ります。
  オクにいぶフードをかめたい場合はいぶフード「打しました時」アイださい
- すぐにレンジフードを止めたい場合はレンジフード「切」キーを押してください。 ●クッキングヒーターのいずれかのヒーターまたはグリルの通電
- ●クッキングヒーターのいずれかのヒーターまたはグリルの通をしているとレンジフードは止まりません。
   止める場合は、レンジフード「切」キーを押してください。

# 故障かなと思ったら(つづき)

# 自動炊飯について

現象	原因
炊き上がったごはんが かたすぎる/芯が残る。	<ul> <li>●米の量、水の量がまちがっていませんか。</li> <li>正しくはかって下さい。→ P.23</li> <li>●炊く前に米を浸していますか。</li> <li>通常30分以上、冬場は1時間以上浸してください。</li> <li>●炊くときにお湯を使用していませんか。</li> <li>お湯を使用すると芯が残ります。</li> </ul>
炊き上がったごはんが やわらかい。	<ul> <li>●洗米後によく水を切っていますか。充分に水を切らないと炊飯時の水量が多くなります。</li> <li>お米を研いだあとは、ザルに上げて充分に水切りをしてください。</li> <li>●炊飯後にふたをしたままおいていませんか。湯気が露となって落ち、ごはんがべちゃつきます。</li> <li>通電が終了したら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を逃がしてください。</li> <li>・ふたをしておくときは、乾いたふきんをかけてからふたをしてください。</li> </ul>
ごはんが 焦げる、こびり付く。	<ul> <li>炊飯に適さない鍋を使うと、ごはんが焦げついたり、こびり付きやすくなります。(うす手の鍋、ホーロー鍋など)</li> <li>必ず ⑤ □ □ または ⑤ □ □ マーク付きで底の厚さ1.5mm以上の鍋をお使いください。→ P.12</li> <li>無洗米は、焦げやすくなります。</li> <li>残り10分で通電を切り、鍋をヒーターから外して蒸らしてください。</li> <li>こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます。</li> </ul>
ごはんが 炊けていない。	<ul><li>●設定をまちがえていませんか。</li><li>炊飯メニューを使い、米の量に合わせてカップ数を正しく設定してください。</li><li>→ P.22</li></ul>
自動炊飯のカップ数をまちがえた。	<ul> <li>●5分以内であれば、「切/スタート」キーで一度通電を切り、再操作できます。</li> <li>●5分以上たつと、自動では炊けません。</li> <li>火力調節して炊いてください。</li> <li>・沸とうまで火力「4」、蒸気が出たら火力「1」(約15分)</li> <li>→通電を切って蒸らす。</li> </ul>

# 上面操作部について

現象	原因
上面操作パネルの表示に と表示されて と表示されて キー操作ができない 約10秒後に ようと 表示され通電が停止する	<ul> <li>●上面操作部に調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着していませんか。</li> <li>調理物や水滴などを取り除いてください。→P.48</li> <li>●上面操作部に鍋などを置いていませんか。</li> <li>鍋などを取り除いてください。→P.48</li> <li>●キーを長押ししていませんか。</li> <li>キーに約3秒以上ふれていても表示されます。→P.48</li> </ul>
上面操作パネルの表示 に <b>【』</b> と表示され通 電が停止する	●上面操作部のプラーの上に調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着していませんか。 調理物や水滴などを取り除いてください。→P.48
上面操作部のキー操作ができない	<ul> <li>●指に指サックや傷テープ、手袋をしていませんか。 直接指でふれてください。</li> <li>●隣のキーに触れていませんか。 一個づつ操作してください。</li> <li>●上面操作部に物を置いていませんか。 物を取り除いてください。</li> <li>●上面操作部に調理物や汚れがこびりついていませんか。 トッププレートのお手入れをしてください。</li> <li>● P.38</li> <li>● 20 を1秒以上の長押しをしていますか。 ブザーが鳴るまで押してください。</li> </ul>

46 47

# 故障かなと思ったら (つづき)

## 上面操作パネルに次の表示が出たとき

#### 表示とお知らせ内容

#### 確認するところ

## 直しかた

## [ | | [ ] |

左・右ヒーター使用時、液晶表示 が赤く点灯する。

- ●空だきになっています。
- ●炒めものの調理を行うと表示す る場合があります。
- ●鍋に調理物を入れてください。
- ●火力を下げてご使用ください。

揚げもの温度コントロールを使 用したら、左・右ヒーターの液晶 表示が赤く点灯する。

- ●付属の天ぷら鍋の底に2mm以上 の反りがあったり変形しています。
- ●付属の天ぷら鍋の底やトッププレー トに異物や汚れが付着している。
- ●反りや変形がある場合は新しい 鍋をご購入ください。 → P.5
- ●異物や汚れの場合はお手入れを してご使用ください。

# [5

左・右・中央ヒーター使用時、液 晶表示が赤く点灯する

- ●上面操作部に調理物がふきこぼ れたり、水滴などが付着している。
- 上面操作部に鍋などを置いている。
- ●キーを長押ししている。
- ●調理物や水滴を取り除いてくだ さい。
- ●鍋などを取り除いてください。
- ●キーを約3秒以上ふれないでく ださい。

## HISHES

左・右ヒーター使用時、液晶表示 が赤く点灯する。

- ●吸・排気力バーにほこりがたまっ ています。
- ●吸・排気カバーがふさがれてい ます。
- ●ほこりをふきとってください。 →P.39
- ●ふさがないでください。

左・右ヒーター使用時、液晶表示 が赤く点灯する。

●鍋の種類が違っています。

●鍋の種類を確認してください。 →P.12

## [5]

液晶表示が赤く点灯する。

●電源電圧が異常に高い場合や低 い場合。

●お買い上げの販売店にご連絡く ださい。

#### 表示が出たときは・・・

① [ ] 、 [ ] 、 [ ] 、 [ ] 、 [ ] の表示が出たときは左ヒーターの 切った を押す。

② [ 2 ]、[ 22 、 [ ]、 H25 、H27 の表示が出たときは右ヒーターの スタート を押す。

③ 「アの表示が出たときは中央ヒーターの 「切っを押す。

※①、②、③の操作をすると表示が消えます。再度通電を行い、同じ表示が出たら、お買い上げの販売店または工事店にご連絡くださ

## 前面操作パネルに次の表示が出たとき

#### 表示とお知らせ内容

#### 確認するところ

# 直しかた

●通電したまま連続して魚を焼い た場合。

●電源電圧が異常に高い場合や低

●お買い上げの販売店にご連絡く ださい。

●いったん通電を切り、グリル庫内の温

度を下げてから、次の調理物を入れる。

表示が出たときは・・・

【【】 の表示が出たときはグリルの 【<mark>ル</mark>)を押す。

い場合。

※①の操作をすると表示が消えます。再度通電を行い、同じ表示が出たら、 お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

上記以外の表示がでたときは、 お買い上げの販売店または工 事店にご連絡ください。

# 火力の目安について

#### ● 左・右ヒーター (IHヒーター)

火力の目安	バックライト色	火力	消費電力
ハイパワー		12	3.0kW
7475-	<del>+</del>	1 1	2.6kW
強火	赤	10	2.0kW
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9	1.6kW
中 火	オレンジ	8	1.4kW
		7	1.1kW
		6	800W
弱火	ミドリ	5	500W
		4	400W
		3	300W
		2	200W 相当
とろ火		1	100W 相当

※消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。

#### ●中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)

火力の目安	火力表示	消費電力
強火	■■■ (火力「3」)	1.2kW
中 火	■■_ (火力[2])	600W相当
弱火	<b>■</b> (火力「 <b>1</b> 」)	300W相当

※相当とはヒーターの入/切による平均消費電力です。

48 49